


levads tālvadības pultam un tā darbībām

Pogas uz tālvadības pults

levads ikonām uz displeja ekrāna

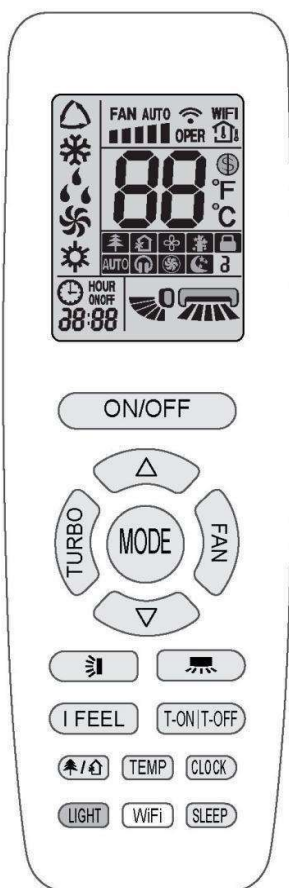

	Es jūtu
	Iestatiet ventilatora ātrumu
	Turbo režīms
	Nosūtīt signālu
	Automātiskais režīms
	Vēss režīms
	Sausais režīms
	Ventilatora režīms
	Siltuma režīms
	Miega režīms
	8 ° C siltuma funkcija
	Veselības režīms
	Attīroša funkcija
	Klusums
	X-ventilatora funkcija
	Iestatīt temperatūru
	Iekštelpas apkārtējā temperatūra
	Āra apkārtējā temperatūra
	Pulkstenis
	Iestatīt temperatūru
	Wi-Fi funkcija
	Uzstādīt laiku
	Taimeris ON / Taimeris OFF
	Pa kreisi un labās šūpoles
	Šūpošanas pa labi un pa kreisi
	Bēmu bloķēšana

levads par pogām uz tālvadības pults

PIEZĪME

- Tas ir vispārējās izmantošanas tālvadības pults. To var izmantot gaisa kondicionierim ar daudzfunkcionalitāti. Par funkcijām, kas modelim nav, ja nospiežat attiecīgo pogu uz tālvadības pults, ierīce saglabās oriģinālo darbības statusu.
- Pēc strāvas padeves, gaisa kondicionieris izdvesīs skaņu. Darba indikators ir ieslēgts. Pēc tam jūs varat iedarbināt gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības pulti.
- Sadaļā Status, nospiežot pogu uz tālvadības pulta, signāla ikona "" uz tālvadības pulta displeja iemigrosies vienu reizi, un gaisa kondicionieris izdvesīs "di" skaņu, kas nozīmē, ka signāls tika nosūtīts gaisa kondicionierim.
- Attiecībā uz modeļiem uz WiFi vai vadu kontroliera funkcijām, iekštelpu ierīcei ir jābūt kontrolētai ar standarta tālvadības pulti ar automātisko režīmu, un pēc tam regulējamās temperatūras funkciju automātiskā režīmā var realizēt ar lietotni vai vadu kontrolieri.
- Šis tālvadības pults var regulēt temperatūru automātiskā režīmā. Atbilstot vienībai, kas ir bez regulējamās temperatūras funkcijas automātiskā režīmā, iestatītā temperatūra automātiskā režīmā var būt nederīgs, vai

displejā iestatītā temperatūra uz ierīces nav tāda pati kā uz tālvadības pults automātiskā režīmā.

ON/OFF

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu ierīci. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai izslēgtu ierīci.

MODE

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos nepieciešamo darbības režīmu.



Izvēloties automātisko režīmu, gaisa kondicionieris automātiski darbosies saskaņā ar bijušo rūpnīcas iestatījumu. Nospiežot pogu "FAN", var regulēt ventilatora ātrumu.

Nospiediet pogu "❄️ / "🌬️", var pielāgot ventilatoru pūšanas leņķi

Pēc atdzesēšanas režīma izvēles, gaisa kondicionieris darbosies vēsā režīmā.

Nospiediet "❄️ / "🌬️" pogu, lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "FAN", lai regulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet "❄️ / "🌬️" pogu, lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.

"❄️ / "🌬️"

Izvēloties sauso režīmu, gaisa kondicionieris darbojas ar zemu ātrumu sausā režīmā. Sausā režīmā ventilatora ātrums var tikt pielāgots. Nospiediet "❄️ / "🌬️" pogu, lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.

Izvēloties ventilatora režīmu, gaisa kondicionieris tikai pūtīs ventilatoru, bez dzesēšanas un sildīšanas. Visi indikatori ir izslēgti. Nospiediet pogu "FAN", lai regulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet "❄️ / "🌬️" pogu, lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.

• Izvēloties siltuma režīmu, gaisa kondicionieris darbojas siltuma režīmā. Nospiediet "△" vai "▽" pogu, lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "FAN", lai regulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet "❄️ / "🌬️" lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi. (Tikai dzesējošā vienība nesaņem siltuma režīma signālu. Ja iestatīt siltuma režīmu ar tālvadības pulti, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, nevar iedarbināt ierīci).

PIEZĪME

- Lai apturēt auksto gaisu, pēc siltuma režīma uzsākšanas, iekštelpu ierīce kavesies 1 ~ 5 minūtes, lai saktu pūst gaisu (faktiskais aiztures laiks ir atkarīgs no iekštelpas temperatūras).
- Iestatiet temperatūras diapazonu no tālvadības pults: 16 ~ 30 ° C (61-86 ° F);
- Automātiskā režīmā, temperatūra var tikt parādīta; Sadaļā Automātiskais režīms, var pielāgot iestatīto temperatūru.
- Dažiem modeļiem šī režīma indikators nav pieejams.



Šī poga tiek izmantota ventilatora ātruma iestatīšanai tādā secībā, kas iet no automātiskā režīma, , , , , , to tad atpakaļ uz automātisko režīmu

PIEZĪME

- Saskaņā ar automātisko ātrumu, gaisa kondicionieris automātiski izvēlēsies pareizu ventilatora ātrumu atbilstoši rūpnīcas noklusējuma iestatījumam.
- Sausā režīmā ir zems ventilatora ātrums.
- X-Ventilatora Funkcija: turot ventilatora ātruma pogu 2 sekundes vēsā vai sausā režīmā, tiek parādīta ikona "" un dzesēšanas vai sausā režīmā, tiek parādīta "⊕" ikona un dzesēšanas vai sausā režīmā, tiek parādīta ikona un

Iekštelpu ventilators turpinās strādāt dažas minūtes, lai izžāvētu iekštelpu vienību, lai gan Jūs izslēdzat ierīci. Pēc strāvas padeves, X-ventilators tiek izslēgts pēc noklusējuma. X-ventilators nav pieejams auto, ventilatora vai siltuma režīmā.

Šī funkcija norāda, ka iekštelpu ierīces iztvaicētāja mitrums tiks pūsts pēc ierīces pārtraukšanas, lai izvairītos no pelējuma.

Izslēdzot X-Ventilatora funkciju: Pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot pogu ON / OFF, iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes ar zemu ātrumu. Šajā laika periodā, turiet ventilatora ātruma pogu 2 sekundes, lai apturētu tieši iekštelpu ventilatoru.

Izslēdzot X-Ventilatora funkciju: Pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot pogu ON / OFF, visa ierīce tiks pilnīgi izslēgta.



Dzesēšanas vai siltuma režīmā nospiediet šo pogu, lai pārslēgties uz ātro dzesēšanas vai ātro siltuma režīmu, ikona tiek parādīta uz tālvadības pults. Nospiediet šo "⊗" pogu vēlreiz, lai izietu no turbo funkcijas un ikona "⊗" pazudīs. Ja uzsākat šo funkciju, ierīce darbosies ar ļoti augstu ventilatora ātrumu, lai ātri dzesētu vai siltinātu, lai apkārtējā temperatūra tuvojās iepriekš iestatītajai temperatūrai pēc iespējas ātrāk.




Nospiediet pogu, kad palielināsi vai samazināsi iestatīto temperatūru 1 C (F). Turot pogu, pēc 2 sekundēm, iestatītā temperatūra uz tālvadības pults ātri mainīsies. Pēc pogas atspiešanas, kad iestatīšana ir pabeigta, temperatūras indikators uz iekštelpu vienības atbilstoši mainīsies.

Iestatot T-On, T-off vai Pulksteni, nospiediet ▲ pogu vai ▼, lai pielāgotu laiku. (Skatiet pulksteni, t-on, t-off pogas)



Nospiežot šo pogu var izvēlēties kreiso un labo šūpoles leņķi. Ventilatora pūšanas leņķi var izvēlēties cirkulāri, kā norādīts zemāk:




Nav displeja (apstājas pašreizējā stāvoklī)

PIEZĪME

- Spiediet šo pogu nepārtraukti vairāk nekā 2 sekundes, galvenā ierīce šūposies uz priekšu un atpakaļ no kreisās uz labo pusi, un pēc tam atlaidiet pogu, ierīce pārtrauks šūpošanos un pašreizējā vedošas žalūzijas pozīcija tiks nekavējoties saglabāta.
 - Šūpošanas pa labi un pa kreisi režīmā, kad statuss ir pārslēgts no OFF uz IF, ja vēlreiz nospiedīsiet šo  pogu uz 2 sekundēm, vēlāk, statuss pārslēgsies uz tieši uz statutu izslēgts; ja vēlreiz nospiediet šo pogu 2 sekunžu laikā,  pagriezienu statusa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.
- Funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.



Nospiežot šo pogu, var izvēlēties augšupejošo un lejupejošo šūpošanas leņķi. Ventilatora pūšanas leņķi var izvēlēties cirkulāri, kā norādīts zemāk::



nav displeja
(Horizontālie žalūziji apstājas pašreizējā stāvoklī)

Pie izvēlnes "", gaisa kondicionieris automātiski pūš ventilatoru. Horizontālā žalūzija automātiski pagriežās uz augšu un uz leju ar maksimālo leņķi.

Izvēloties, "                  

Izvēloties "                  

PIEZĪME

 var nebūt pieejama. Kad gaisa kondicionieris saņem šo signālu, gaisa kondicionieris automātiski pūtīs ventilatoru.

- Nepārtraukti spiediet šo pogu vairāk par 2 sekundēm, galvenā vienība šūposies turp un atpakaļ uz augšu un uz leju, un pēc tam atlaidiet pogu, vienības esošā vedošas žalūzijas pozīcija tiks nekavējoties fiksēta. Augšup un lejup šūpošanas režīmā, kad statuss ir pārslēgts no Off uz if, nospiediet šo pogu vēlreiz 2 sekundes vēlāk, statuss pārslēgsies tieši uz izslēgšanas statusu; ja vēlreiz nospiedīsiet šo pogu 2 sekunžu laikā, pagriezienu statusa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.
- Augšup un lejup šūpošanas režīmā, kad statuss ir pārslēgts no Off uz if, nospiediet šo pogu vēlreiz pēc 2 sekundēm, statuss pārslēgsies tieši uz izslēgto statusu; ja vēlreiz nospiedīsiet šo pogu 2 sekunžu laikā, pagriezienu statusa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.

T-ON/T-OFF poga

"T-IESLĒGTS" poga var iestatīt laika taimeru. Nospiežot šo  pogu, ikona pazūd un vārds "IESLĒGTS" uz tālvadības pults mirgo. Nospiediet  vai  pogu, lai pielāgotu T-on iestatījumu. Pēc katras pogas nospiešanas, T-ON iestatījums palielināsies  vai  samazināsies 1 minūti. Turot vai pogu, pēc 2 sekundēm, laiks ātri mainīsies, līdz sasniegs Jums nepieciešamo laiku. Nospiediet "T-on", lai to apstiprinātu. Vārds "ON" pārtrauks mirgot.

 ikona atkal parādīsies. Atcelt T-On: ar nosacījumu, ka T-On ir uzsākta, nospiediet pogu "T-ON", lai atceltu to.

T-OFF poga

"T-off" poga var iestatīt laiku, lai izslēgt taimeru. Pēc šīs pogas nospiešanas,  ikona pazūd un vārds "izslēgts" uz tālvadības pults mirgo. Nospiediet  vai  pogu, lai pielāgotu T-off iestatījumu.

Pēc katras pogas nospiešanas, T-off iestatījums palielināsies vai samazinās 1 minūti. Turiet pogu, un 2 sekundes vēlāk, laiks ātri mainīsies, līdz sasniegs Jums nepieciešamo laiku. Nospiedot uz "T-off" vārds "OFF" pārtrauks mirgot. Ikona atkal parādīsies. Atcelt T-off. Ar nosacījumu, ka T-OFF ir uzsākta, nospiediet "T-off" pogu, lai atceltu to.

PIEZĪME

- Ieslēgts un izslēgts statusā, Jūs varat iestatīt T-off vai T-On vienlaicīgi.
- Pirms T-On vai T-off iestatīšanas, lūdzu, noregulējiet pulksteņa laiku.
- Pēc tam, kad uzsākat T-On vai T-off, iestatiet pastāvīgu precīzu cirkulāciju.
- Pēc tam, gaisa kondicionieris tiks ieslēgts vai izslēgts atbilstoši iestatīšanas laikam. ON / OFF poga neietekmē iestatījumu. Ja jums nav nepieciešama šī funkcija, lūdzu, izmantojiet tālvadības pulti, lai to atceltu.

I FEEL

Nospiediet šo pogu, lai sāktu ES JŪTU funkciju un tā  tiks parādīta uz tālvadības pults. Pēc šīs funkcijas iestatīšanas tālvadības pults nosūtīs noteikto apkārtējās vides temperatūru uz kontrolieri un ierīce automātiski noregulēs iekštelpu temperatūru atbilstoši konstatētajai temperatūrai. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai atceltu ES JŪTU funkciju un  tā pazudīs.

Lūdzu, uzlieciet tālvadības pulti tuvu lietotājam, kad šī funkcija ir iestatīta. Nelieciet tālvadības pults pie augstas vai zemas temperatūras objekta, lai izvairītos no neprecīzas apkārtējās vides temperatūras noteikšanas. Kad ES JŪTU funkcija, ir ieslēgta, tālvadības pults ir jānovieto telpā, kur iekštelpu ierīce var saņemt tālvadības pults nosūtīto signālu.

CLOCK

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu pulksteņa laiku. "©" ikona uz tālvadības pults mirgo. Lai iestatītu pulksteņa laiku, nospiediet "A" vai "V" pogu 5 sekunžu laikā. Katra "▲" vai "▼" pogas nospiešana, palielinās vai samazinās pulksteņa laiku par 1 minūti. Turot "▲" vai "▼" pogu, pēc 2 sekundēm, laiks ātri mainīsies. Atlaidiet šo pogu, sasniedzot nepieciešamo laiku. Nospiediet pogu "Pulkstenis", lai apstiprinātu laiku. "©" ikona pārtrauks mirgot.

PIEZĪME

- Pulksteņa laiks pieņem 24 stundu režīmu.
- Intervāls starp divām operācijām nevar pārsniegt 5 sekundes. Pretējā gadījumā tālvadības pults izies no iestatīšanas statusa. Darbība taimera ieslēgšanai / izslēgšanai ir tāda pati.

SLEEP

Nospiežot šo pogu, var izvēlēties režīmu Miegš 1(), Miegš 2(), Miegš 3()

un atcelt miegu, cirkulējot starp šiem pēc elektrifikācijas, miega režīms tiek iestatīts pēc noklusējuma.

(1) Miega režīmā 3 nospiediet "Turbo" pogu, lai atvērtu ilgs laiks, attālā kontrolleis ienāk lietotāja individualizācijā miega režīma statusa, šajā laikā, laiks attālā kontrolera displejā tiek parādīts iestatījums "1 stunda", temperatūra "88" parādīs atbilstošo pēdējās iestatītās miega līknes un mirgošanas temperatūra (Pirmā ievade tiks parādīta saskaņā ar sākotnējās rūpnīcas sākotnējās līknes iestatījuma vērtību);

(2) Regulēšanas poga ▲ vai ▼, var mainīt atbilstošā iestatītā temperatūra pēc pielāgošanas, lai saņemtu apstiprinājumu, nospiediet "Turbo" pogu;

(3) Šajā laika periodā, taimera pozīcija uz tālvadības pults tiks automātiski palielināta par 1 stundu (kas ir "2stundas" vai "3stundas" vai "8stundas"), "88" iestatīšanas temperatūras vieta parādīs atbilstošo temperatūru no pēdējās iestatīšanas miega līknes un mirgos;

(4) Atkārtojiet iepriekšējo (2) ~ (3) soļu darbību, līdz 8 stundu temperatūras iestatījums ir pabeigts, miega, līknes iestatījums ir pabeigts, šajā laikā tālvadības pults atsāks sākotnējo taimera displeju; Temperatūras displejs atsāksies uz sākotnējās iestatīšanas temperatūras. • Sleep 3 - Miega līknes iestatījums varētu tikt pieprasīts miega režīmā ar DIY;

Lietotājs varētu piekrist miega līknes iestatīšanas metodei, lai noskaidrotu pirms iestatīšanas miega līkni, ievadiet lietotāja individualizēto miega iestatīšanas statusu, bet nemainiet temperatūru, nospiediet pogu "Turbo" apstiprināšanai. Piezīme: Iepriekš minētajā iestatījumā vai izmeklēšanas procedūrā, ja 10 sekunžu laikā netiek nospiesta poga, miega līknes iestatījuma laikā 10 sekundes nav nospiesta poga, miega līknes iestatīšanas statuss tiks automātiski pārtraukts un atsāksies, lai parādītu sākotnējo displeju.

Priekšiestatījumu vai izmeklēšanas procedūrā nospiežot ON / OFF pogu, "MODE" pogu, "Miega" pogu, miega līknes iestatījums vai izmeklēšanas statuss līdzīgi tiks pārtraukts.

WiFi

Nospiediet "WiFi" pogu, lai ieslēgtu Wifi funkciju, uz tālvadības pults tiks parādīta ikona "WiFi";

Turiet "WiFi" pogu 5 sekundes, lai izslēgtu WiFi funkciju, un "WiFi" ikona pazudīs.

Nospiediet "Mode" un "WiFi" pogas vienlaicīgi uz 1 sekundi, WiFi modulis atjaunos rūpnīcas iestatījumus.

PIEZĪME

- Funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.



Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu veselības un attīrīšanas funkcijas darba statusā. Pirmo reizi nospiediet šo pogu, lai sāktu izraidīšanas funkciju; LCD parāda otro reizi nospiediet "🏠" pogu otro reizi lai uzsākt veselības un attīrīšanas funkcijas; LCD parāda "🏠" un nospiediet "🌀" šo pogu trešo reizi, lai iziet no veselības un attīrīšanas funkcijām vienlaicīgi. Nospiediet pogu ceturto reizi, lai uzsāktu veselības funkciju;

LCD ekrāns "🌀" Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai atkārtotu iepriekšminēto darbību.

PIEZĪME

- Funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.




Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu displeja gaismu iekštelpu uz iekštelpu ierīces. Ikona "💡" uz tālvadības pulta pazūd.

Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu displeja gaismu. tiek parādīta "💡" ikona.



Nospiežot šo pogu, uz iekštelpu vienības displeja Jūs varat redzēt iekštelpu iestatīto temperatūru, iekštelpu apkārtējo temperatūru. Tālvadības pults iestatījums tiek izvēlēts cirkulāri, kā norādīts zemāk::



Funkcionālais ievads kombinācijas pogām

Enerģijas taupīšanas funkcija

Dzesēšanas režīmā nospiediet "Temperatūras" un "Pulksteņa" pogas vienlaicīgi, lai uzsāktu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Kad tiek uzsākta enerģijas taupīšanas funkcija, tālvadības pults, un gaisa kondicionieris automātiski pielāgos iestatīto temperatūru atbilstoši sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem, lai sasniegtu labāko enerģijas taupīšanas efektu. Nospiediet "Temperatūras" un "pulksteņa" pogas vienlaicīgi vēlreiz, lai izietu no enerģijas taupīšanas funkcijas.

PIEZĪME

Enerģijas taupīšanas funkcijas laikā, ventilatora ātrums pēc noklusējuma atrodas automātiskā ātrumā, un to nevar pielāgot. Enerģijas taupīšanas funkcijas laikā, iestatīto temperatūru var pielāgot. Nospiediet "Turbo" pogu un tālvadības pults nesūtīs signālu.

Miega funkcija un enerģijas taupīšanas funkcija nevar darboties vienlaicīgi. Ja enerģijas taupīšanas funkcija ir iestatīta vēsā režīmā, miega pogas nospiešana atceļ enerģijas taupīšanas funkciju. Ja miega funkcija ir iestatīta vēsā režīmā, enerģijas taupīšanas funkcijas uzsākšana atceļ miega funkciju.

8°C siltuma funkcija

Siltuma režīmā, nospiediet pogas "Temperatūra" un "Pulkstenis", lai uzsāktu vai izslēgtu 8C sildīšanas funkciju. Kad šī funkcija ir uzsākta, "🕒" un "8°C" tiks parādīta uz tālvadības pulta, un gaisa kondicionieris saglabās siltuma statusu 8C. Nospiediet "Temperatūras" un "pulksteņa" pogas vēlreiz, lai izietu no 8C siltuma funkcijas.

PIEZĪME

- 8C sildīšanas funkcijas laikā, ventilatora ātrums pēc noklusējuma ir automātiskā ātrumā, un to nevar pielāgot.
- 8C sildīšanas funkcijas laikā, iestatīto temperatūru nevar pielāgot. Nospiediet "Turbo" pogu, un tālvadības

pults nesūtīs signālu.

- Miega funkcija un 8C sildīšanas funkcija nevar darboties vienlaicīgi. Ja 8C sildīšanas funkcija ir iestatīta siltuma režīmā, nospiežot miega pogu, tiks atcelta 8C sildīšanas funkcija. Ja miega funkcija ir iestatīta siltuma režīmā, 8 C sildīšanas funkcija atcels miega funkciju.
- °F temperatūras ekranā, tālvadības pults parādīs 46F sildīšanu.

Bērnu blokēšanas funkcija

Nospiediet ▲ un ▼ vienlaicīgi ieslēdziet vai izslēdziet bērnu blokēšanas funkciju. Kad bērna blokēšanas funkcija ir ieslēgta, "🔒" ikona tiek parādīta uz tālvadības pults. Ja Jūs strādājat ar tālvadības pulti, "🔒" ikona mirgos trīs reizes, nesūtot signālu ierīcei.

Temperatūras displeja pārslēgšanas funkcija

OFF statusā, nospiediet ▼ un "MODE" pogas

Vienlaicīgi lai pārslēgtu temperatūras displejus starp °C un °F.

Automātiskās tīrīšanas funkcija


Ierīces Off statusā, turiet "Mode" un "Fan" pogas vienlaicīgi 5 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās tīrīšanas funkciju. Kad automātiskā tīrīšanas funkcija ir ieslēgta, iekštelpu ierīce parāda "CL". Iztvaicētāja automātiskās tīrīšanas procesa laikā ierīce veiks ātru dzesēšanu vai ātru apkuri. Var būt dažī trokšņi, kas ir plūstoša šķidruma vai siltuma izplešanās vai aukstuma saraušanās skaņa. Gaisa kondicionieris var pūst vēsu vai siltu gaisu, kas ir normāla parādība. Tīrīšanas laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka telpa ir labi vēdināta, lai izvairītos no komforta ietekmēšanas.

PIEZĪME


- Automātiskās tīrīšanas funkcija var darboties tikai pie normālas apkārtējās vides temperatūras. Ja telpa ir puteļaina, tīriet to vienu reizi mēnesī; Ja nē, tīriet to reizi trijos mēnešos. Pēc automātiskās tīrīšanas funkcijas ieslēgšanas Jūs varat atstāt istabu. Kad automātiskā tīrīšana ir pabeigta, gaisa kondicionieris ieies gaidīšanas statusā.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Bateriju nomaina tālvadības pults

1. Paceliet vāku bultiņas virzienā (kā parādīts 1. attēlā®).
2. Izņemiet oriģinālās baterijas (kā parādīts 1. attēlā ®).
3. Novietojiet divas 7 # (AAA 1.5V) sausās baterijas un pārliecinieties, vai "+" polārā un "-" polārā pozīcija ir pareiza (kā parādīts 2. attēlā ®).
4. Uzlieciet vāku atpakaļ (kā parādīts 2. attēlā ®).

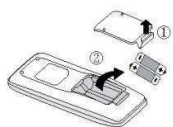

Attēls 1

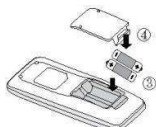

Attēls 2

PAZIŅOJUMS

- Darbības laikā norādiet tālvadības pults signāla sūtītāju uz iekštelpu ierīces uztveres logu.
- Attālumam starp signāla sūtītāju un saņemšanas logu nedrīkst būt vairāk par 8 m, un starp tiem nevajadzētu būt šķēršļiem.
- Signāls var tikt viegli traucēts telpā, kur ir fluorescēta lampa vai bezvadu telefons; Tālvadības pultam darbības laikā jābūt tuvu iekštelpu ierīcei.
- Nomainiet jaunas tādas pašas modeļa baterijas, ja ir nepieciešama maiņa.

- Ja ilgu laiku neizmantojat tālvadības pulti, lūdzu, izņemiet baterijas.
- Ja tālvadības pulta displejs ir izplūdis vai nav bildes, lūdzu, nomainiet baterijas.