

Tālvadības kontrollera darbība un ieviešana



Tālvadības pults pogas.
Ievads displeja
ekrānā redzamajām ikonām

		Kluss
		Iestatiet ventilatora ātrumu
		Turbo režīms
		Sūtīt signālu
Darbības režīms		Automātiskais režīms
		Vēss režīms
		Sausais režīms
		Ventilatora režīms
		Siltuma režīms
		X-FAN funkcija
		Mitruma kontrole
		Jaudas ierobežošanas darbība
		Iestatiet temperatūru
		Iekštelpu apkārtējās vides temp.
		Iekštelpu vides mitrums
	ONOF	TIMER ON / TIMER OFF
		Iestatiet laiku
		Šūpoles pa kreisi un pa labi
		Šūpoles uz augšu un uz leju
		Bērnu slēdzene
		Ātri atdzesē
		Veselības un UVC funkcijas
	WiFi	WiFi funkcija
		LED
		Automātiska LED
		Es jūtu (I feel)
		Miega režīms
		Divvirzienu ventilācijas funkcija

PIEZĪME

• Šī ir vispārējai lietošanai paredzēta tālvadības pults. To var izmantot gaisa kondicionētājam ar daudzfunkciju. Funkcijām, kuru modelim nav, nospiežot atbilstošo pogu uz tālvadības pults, iekārta saglabās sākotnējo darbības statusu.

• Pēc strāvas padeves gaisa kondicionieris atskanēs skaņu. Strāvas indikators "🔌" ir IESLĒGTS. Pēc tam jūs varat darbināt gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības pulti.

• Ja ir ieslēgts statuss, nospiežot tālvadības pults pogu, tālvadības pults displejā vienu reizi mirgos signāla ikona "📶" un gaisa kondicionētājs atskanēs "di" skaņu, kas nozīmē, ka signāls ir nosūtīts uz gaisa kondicionieris.

PIEZĪME

• Lai novērstu aukstu gaisu, pēc apkures režīma ieslēgšanas iekštelpu ierīce aizkavēs gaisa izpūšanu par 1–5 minūtēm (faktiskais aizkavēs laiks ir atkarīgs no iekštelpu apkārtējās vides temperatūras).

• Iestatīto temperatūru var regulēt AUTO režīmā.

• Iestatīt temperatūras diapazonu no tālvadības pults: 16~30°C(61-86°F). Iestatīt temperatūras diapazonu no tālvadības pults režīmā HEAT: 8~30C (46-86F).

• Šis režīma indikators nav pieejams daži modeļi.


• Tikai dzesēšanas iekārta nesaņems siltuma režīma signālu. Ja iestatāt sildīšanas režīmu ar tālvadības pulti, nospiežot pogu "Ieslēgt/izslēgt", iekārtu nevar palaist.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.

Režīma poga

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos nepieciešamo darbības režīmu.



• Izvēloties automātisko režīmu, gaisa kondicionieris darbosies automātiski atbilstoši uztvertajai temperatūrai. Nospiediet pogu "Ventilators", lai regulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet pogu "Fan", lai regulētu ventilatora pūšanas leņķi.

• Pēc dzesēšanas režīma izvēles gaisa kondicionieris darbosies dzesēšanas režīmā. Nospiediet pogu "+" vai "-", lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "Ventilators", lai pielāgotu ventilatora ātrumu. Nospiediet pogu "🌀", lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.


• Izvēloties žāvēšanas režīmu, gaisa kondicionieris darbojas ar mazu ātrumu žāvēšanas režīmā. Sausā režīmā ventilatora ātrumu nevar regulēt.

Nospiediet pogu "🌀", lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.

• Izvēloties ventilatora režīmu, gaisa kondicionieris pūtīs tikai ventilatoru, bez dzesēšanas un apkures. Nospiediet pogu "Ventilators", lai pielāgotu ventilatora ātrumu. Nospiediet pogu "🌀", lai pielāgotu ventilatora pūšanas leņķi.

Ventilatora poga

Šo pogu izmanto, lai iestatītu ventilatora ātrumu secībā, kas sākas no AUTO,  ,  ,  ,  , nospiežot uz  , pēc tam atpakaļ uz Auto.



 Zems ātrums  Zems-Vidējs ātrums  Vidējs ātrums  Vidējs-Liels ātrums  Liels ātrums  Turbo ātrums  Kluss ātrums

PIEZĪME

- Sausā režīmā ir zems ventilatora ātrums.
- X-FAN funkcija turiet ventilatora ātruma pogu 2 s vēsuma vai žāvēšanas režīmā, tiek parādīta ikona "  " un ventilators turpinās darboties dažas minūtes, lai izžāvētu iekštelpu bloku, pat ja esat to izslēdzis. Pēc strāvas padeves X-FAN OFF ir noklusējuma iestatījums. X-FAN nav pieejams automātiskajā, ventilatora vai apsildes režīmā.

Šī funkcija norāda, ka mitrums uz iekštelpu bloka iztvaicētāja tiks izpūsts pēc iekārtas apturēšanas, lai izvairītos no pelējuma.

- Ja X-FAN funkcija ir ieslēgta: pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot pogu "Ieslēgt/Izslēgt", iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes zemā ātrumā. Šajā periodā turiet ventilatora ātruma pogu 2 s, lai tieši apturētu iekštelpu ventilatoru.
- Ja X-FAN funkcija ir izslēgta: pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot pogu "Ieslēgt/Izslēgt", visa iekārta tiks tieši izslēgta.

+/- poga

Vienreiz nospiežot pogu " + " vai " - ", palieliniet vai samaziniet iestatīto temperatūru par 1°C(°F). Turot nospiežot pogu " + " vai " - ", pēc 2 sekundēm tālvadības pults iestatītā temperatūra ātri mainīsies. Atlaižot pogu pēc iestatīšanas pabeigšanas, temperatūras indikators uz iekštelpu ierīces attiecīgi mainīsies.

Wifi poga

Nospiežot pogu "Wifi", lai ieslēgtu WiFi funkciju, uz tālvadības pults tiks parādīta ikona "Wifi"; Turiet nospiežot pogu "Wifi" 5 s, lai izslēgtu WiFi funkciju, un ikona "Wifi" pazudīs. (Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.)

Izslēgtā stāvoklī vienlaikus nospiežot pogas "Režīms" un "Wifi" 1 s, WiFi modulis atjaunos rūpnīcas iestatījumus.

PIEZĪME Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Veselības poga

Nospiežot šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu veselības funkciju un UVC lampu darbības stāvoklī.




- Atlasot "  " ar tālvadības pulti, Cold Plasma tiks ieslēgta.
- Izvēloties "  " ar tālvadības pulti, tiks ieslēgta UVC lampa.
- Atlasot "  " ar tālvadības pulti, Cold Plasma un UVC lampa tiks ieslēgtas kopā.

PIEZĪME Veselības funkcija un UVC lampa ir pieejamas tikai dažiem modeļiem.

 UD-šūpošanas poga


Nospiežot šo pogu, varat izvēlēties pagriešanas leņķi uz augšu un uz leju. Ventilatora pūšanas leņķi var izvēlēties aplveida veidā, kā norādīts tālāk:



Izvēloties "  ", gaisa kondicionieris automātiski pūš ventilatoru. Horizontālās žalūzijas automātiski pagriežīsies uz augšu un uz leju maksimālā lenkī.

Izvēloties "a' a' a' a' a", gaisa kondicionieris pūš ventilatoru fiksētā pozīcijā. Horizontālās žalūzijas apstāsies fiksētajā pozīcijā.

- Turiet nospiestu pogu "  " virs 2 sekundēm, lai iestatītu vajadzīgo pagriezienu leņķi. Sasniedzot vajadzīgo leņķi, atlaidiet pogu.
- Dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai iestatītu komfortablā gaisa režīmu 1 "  " un komfortablā gaisa režīmu 2 "  ". Ieteicamie piemērotie komfortablo gaisa režīmu ainas ir šādi:

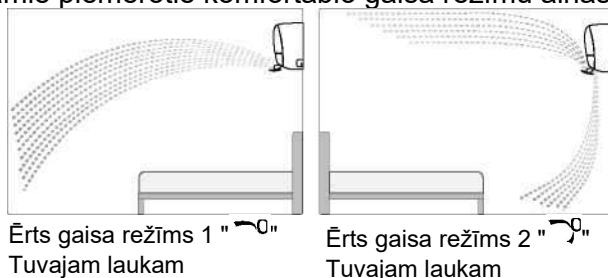

PIEZĪME

- Nospiediet šo pogu nepārtraukti ilgāk par 2 s, galvenā ierīce šūpojas uz priekšu un atpakaļ no augšas uz leju, un pēc tam atlaidiet pogu, ierīce pārtrauks šūpoties un nekavējoties tiks saglabāta vadošā žalūziju pašreizējā pozīcija.
- Swing up un down režīmā, kad statuss ir pārslēgts no off uz , ja vēlreiz nospiežat šo pogu 2s vēlāk,  statuss tieši pārslēgsies uz off statusu; ja vēlreiz nospiežat šo pogu 2 sekunžu laikā, šūpošanās statusa maina būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.

 Mitruma poga

Dzesēšanas režīmā, nospiežot šo pogu, var atlasīt mitruma kontroli ar dzesēšanas režīmu, viedo mitruma atdalīšanu ar dzesēšanas režīmu un vispārējo dzesēšanas režīmu, un tos var iestatīt darboties apļveida režīmā.

- Ja ir iestatīta mitruma kontrole ar dzesēšanas režīmu, tālvadības pults parāda " " un mitruma vērtība "88" un "%" mirgos 5 sekundes; varat nospiegt pogas "+" un "-", lai iestatītu mitruma vērtību 5 sekunžu laikā.



- Ja ir iestatīta mitruma kontrole ar dzesēšanas režīmu, tālvadības pults parāda "🌀" un mitruma vērtība "88" un ikona "%" mirgos 5 sekundes; varat nospiegt pogas "+" un "-", lai iestatītu mitruma vērtību 5 sekunžu laikā.

Mitruma kontrolē ar dzesēšanas režīmu, tālvadības pults mitruma iestatīšanas diapazons: 40%-80%. Temperatūru var regulēt zem mitruma kontroles ar dzesēšanas režīmu.

- Ja ir iestatīta viedā mitruma noņemšana ar dzesēšanas režīmu, tālvadības pults rādīs "❄"; tālvadības pults un iekštelpu bloks 5 sekundes parādīs "Ao".
Temperatūru var regulēt, izmantojot viedo mitruma noņemšanu ar dzesēšanas režīmu.

- Mitrums viedajai sausināšanai tiek automātiski pielāgots atbilstoši cilvēka ķermeņa komfortam; nav nepieciešams manuāli iestatīt mitrumu.
- Žāvēšanas režīmā, nospiežot šo pogu, var atlasīt mitruma kontroli ar sausināšanas režīmu, nepārtrauktas mitruma noņemšanas režīmu, vispārēju mitruma noņemšanas režīmu, un tos var iestatīt, lai tie darbotos cirkulāri.




- Ja ir iestatīta mitruma kontrole ar sausināšanas režīmu, tālvadības pults rādīs " ", "%" un mitruma vērtību "88"; varat nospiegt pogas "+" un "-", lai iestatītu mitruma vērtību. Tālvadības pults mitruma iestatīšanas diapazons: 30%-70%. Temperatūru nevar regulēt, kontrolējot mitrumu ar mitruma noņemšanas režīmu.
- Ja ir iestatīta nepārtraukta mitruma samazināšana, tālvadības pults rādīs " "; tālvadības pults kontrolleris un iekštelpu bloks parādīs "Co". Nepārtrauktas mitruma samazināšanas režīmā temperatūru nevar regulēt.
- Nepārtrauktas mitruma noņemšanas režīmā iekārta vienmēr darbojas sausināšanas režīmā; nav nepieciešams iestatīt temperatūru un mitrumu.

PIEZĪME

- Gaisa kondicionētājs galvenokārt tiek izmantots temperatūras regulēšanai, savukārt mitruma kontrole ir palīgfunckija. Mitrumu ietekmēs tādi faktori kā iekštelpu un āra vide, iekštelpu blīvējuma pakāpe un iekštelpu plūsma.
- Ja iestatītais mitrums ir augstāks par pašreizējo atmosfēras mitrumu, iestatīto mitrumu nevar sasniegt.
- Ja mitruma sensors nedarbojas, mitruma iestatīšana dzesēšanas režīmā vai sausināšanas režīmā tiks pārtraukta un iekārta darbojas vispārējā dzesēšanas vai mitruma samazināšanas režīmā.

LR šūpošanās poga

Nospiežot šo pogu, varat izvēlēties kreiso un labo pagrieziena leņķi. Ventilatora pūšanas leņķi var izvēlēties aplveida veidā, kā norādīts tālāk:

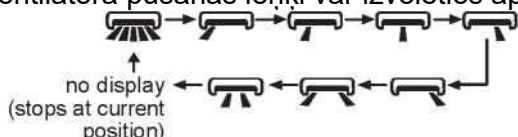

PIEZĪME

- Nospiediet šo pogu nepārtraukti ilgāk par 2 s, galvenā iekārta šūpojas uz priekšu un atpakaļ no kreisās puses uz labo, un pēc tam atlaidiet pogu, ierīce pārtrauks šūpoties un nekavējoties tiks saglabāta virzošā žalūziju pašreizējā pozīcija.
- Pagrieziena režīmā pa kreisi un pa labi režīmā, kad statuss ir pārslēgts no off uz , nospiežot šo pogu vēlreiz 2s vēlāk,  statuss tieši pārslēgsies uz izslēgtu statusu; ja vēlreiz nospiežat šo pogu 2 sekunžu laikā, šūpošanās statusa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.
- Šī funkcija attiecas tikai uz dažiem modeļiem.

Taimera poga

- Ja ir IESLĒGTS, vienreiz nospiediet šo pogu, lai iestatītu TIMER OFF. Mirgos simbols HOUR un OFF. Nospiediet pogu "+" vai "-" 5 sekunžu laikā, lai pielāgotu TIMER OFF laiku. Pēc katras pogas "+" vai "-" nospiešanas laiks palielinās vai samazinās par pusstundu. Turot nospiestu pogu "+" vai "-", 2 s vēlāk laiks ātri mainīsies, līdz sasniegs vajadzīgo laiku. Pēc tam nospiediet pogu "Taimeris", lai to apstiprinātu. Zīmes HOUR un OFF vairs nemirgosies.
- Atcēl TIMER OFF: TIMER OFF statusā vēlreiz nospiediet pogu "Taimeris".
- Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet šo pogu, lai iestatītu TIMER ON. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā TIMER off.
- Atcēl TIMER ON: statusa TIMER ON statusā vēlreiz nospiediet pogu "Taimeris".

PIEZĪME

- Laika iestatīšanas diapazons: 0,5-24 stundas.
- Laika intervāls starp divām darbībām nedrīkst pārsniegt 5 s. Pretējā gadījumā tālvadības pults automātiski izies no iestatījumu statusa.



Miega pogas

Nospiediet šo pogu, varat izvēlēties miega 1. režīmu (☾¹), 2. miegu režīmu (☾²), 3. miegu režīmu (☾³), un atcelt miega režīmu, cirkulēt starp tiem, pēc elektrifikācijas miega režīma atcelšana ir iestatīta pēc noklusējuma.

- Miega režīms 1, atdzesēšanas režīmos: miega statuss pēc vienas stundas darbības, galvenās ierīces iestatīšanas temperatūra palielinās par 1, 2 stundām, iestatīšanas temperatūra palielinās par 2, tad ierīce darbosies šajā režīmā. iestatīšanas temperatūra; Sildīšanas režīmā: miega režīms pēc vienas stundas darbības, iestatītā temperatūra samazināsies par 1, divām stundām, iestatītā temperatūra samazināsies par 2, pēc tam iekārta darbosies ar šo iestatīto temperatūru.

- Miega režīms 2, gaisa kondicionieris darbosies saskaņā ar iepriekš iestatīto miega temperatūras līknes grupu.

- Miega režīms 3 miega līknes iestatījumu sadaļā Sleep mode by DIY;

(1) 3. miega režīmā ilgstoši nospiediet pogu "Veselība", tālvadības pults pāriet lietotāja individuālās miega iestatījuma statusā, šajā laikā tālvadības pults laiks rādīs "1 HOUR", iestatīšanas temperatūru. "88" parādīs atbilstošo temperatūru pēdējā iestatījuma miega līknei un mirgo (pirmā ievadīšana tiks parādīta atbilstoši sākotnējās rūpnīcas sākotnējās līknes iestatījuma vērtībai);

(2) Noregulējiet pogu "+" un "-", var mainīt atbilstošo iestatīšanas temperatūru, pēc noregulēšanas nospiediet pogu "Veselība", lai apstiprinātu;

(3) Šajā laikā tālvadības pults taimera pozīcijā tiks automātiski palielināta 1 stunda (tas ir "2 HOUR" vai "3 HOUR" vai "8 HOUR"), temperatūras iestatīšanas vieta "88" parādīs pēdējā iestatītā miega līknes un mirgošanas atbilstošā temperatūra;

(4) Atkārtojiet iepriekš minēto darbību (2) ~ (3), līdz 8 stundu temperatūras iestatīšana ir pabeigta, miega režīms, līknes iestatīšana ir pabeigta, šajā laikā tālvadības pults atsāks sākotnējo taimera displeju; temperatūras displejs atsāksies sākotnējā iestatītajā temperatūrā.


- Miega režīms 3 var uzzināt par miega līknes iestatījumu miega režīmā, izmantojot DIY:

Lietotājs var piekrist miega līknes iestatīšanas metodei, lai noskaidrotu iepriekš iestatīto miega līkni, ievadītu lietotāja individuācijas miega iestatījuma statusu, bet nemainītu temperatūru, tieši nospiediet pogu "Veselība", lai apstiprinātu. Piezīme: ja iepriekš minētajā iestatīšanas vai pieprasīšanas procedūrā nepārtraukti 10 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, miega līknes iestatījums 10 sekunžu laikā netiek nospiests, miega līknes iestatījuma statuss tiks automātiski aizvērts un atsāks rādīt sākotnējo displeju. . Sākotnējās iestatīšanas vai pieprasījuma procedūrā nospiediet pogu "Ieslēgts/Izslēgt", pogu "Režīms", pogu "Taimeris" vai pogu "Miega režīms", miega līknes iestatījums vai pieprasījuma statuss tiks aizvērts līdzīgi.



Gaismas pogas

Nospiediet šo pogu, lai kontrolētu LED statusu displejā, cirkulācijas izmaiņas ir šādas:



Ja ar tālvadības pulti atlasāt "☾" (Auto LED), LED indikators uz iekštelpu ierīces automātiski pielāgos spilgtumu atbilstoši apkārtējās apgaismojuma intensitātei.

Funkciju ievads kombinētajām pogām

Enerģijas taupīšanas funkcija

Dzesēšanas režīmā vienlaikus nospiediet pogas "Režīms" un "Taimeris", lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Kad tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, uz tālvadības pults tiks parādīts "SE", un gaisa kondicionieris automātiski pielāgos iestatīto temperatūru atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem, lai sasniegtu vislabāko enerģijas taupīšanas efektu. Lai izietu no enerģijas taupīšanas funkcijas, vēlreiz nospiediet taustiņus "Režīms" un "Taimeris".

PIEZĪME

- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, ventilatora ātrums pēc noklusējuma ir automātisks, un to nevar regulēt.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, iestatīto temperatūru nevar regulēt.
- Miega funkcija un enerģijas taupīšanas funkcija nevar darboties vienlaikus. Ja enerģijas taupīšanas

funkcija ir iestatīta dzesēšanas režīmā, nospiežot pogu "Miega režīms", enerģijas taupīšanas funkcija tiks atcelta. Ja miega funkcija ir iestatīta dzesēšanas režīmā, enerģijas taupīšanas funkcijas palaišana atcels miega funkciju.

Bērnu bloķēšanas funkcija


Lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju, vienlaikus turiet nospiestu pogas "Ieslēgt/izslēgt" un "-" 3 sekundes. Kad ir ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija, uz tālvadības pults tiek parādīta ikona "🔒". Ja izmantojat tālvadības pulti, ikona "🔒" mirgos trīs reizes, nenosūtot signālu uz ierīci.

Temperatūras displeja pārslēgšanas funkcija

Izslēgtā stāvoklī vienlaikus turiet nospiestu pogas "Mode" un "-" 3 sekundes, lai pārslēgtu temperatūras displeju starp °C un °F.

🔇 funkcija

🔇 funkcija ir paredzēta visas ierīces jaudas ierobežošanai. Vienlaicīgi nospiediet pogas "Mode" un "Sleep", tālvadības pults apļveida displejā parādīs sekojošo:



- Režīmā ierobežotā 🔇 maksimālā jauda ir mazāka nekā 🔇 režīmā.
- Ja vēlaties atcelt jaudas ierobežošanas funkciju, vienlaikus nospiediet pogas "Mode" un "Sleep", līdz ikona tālvadības pultī netiek parādīta.
- Kad tālvadības pults ir izslēgta, jaudas ierobežošanas funkcija tiek atcelta. Ja vēlaties aktivizēt funkciju, lūdzu, vienlaikus nospiediet pogas "Režīms" un "Miega režīms".
- Ja pašreizējā jauda ir mazāka par režīma maksimālo jaudu 🔇, tad jauda pēc pāriešanas šādā režīmā netiks ierobežota.
- Modelim ar vienu āra bloku un diviem iekštelpu blokiem, ja kāds no iekštelpu blokiem nonāk jaudas ierobežošanas funkcijā, āra bloks pāries iestatītajā iekštelpu bloka jaudas ierobežošanas režīmā; kad divas iekštelpu vienības pāriet jaudas ierobežošanas režīmā, āra bloka jauda tiks ierobežota atbilstoši abu iekštelpu bloku zemākajai jaudai.

PIEZĪME. Šī poga ir pieejama tikai modelim ar šādu funkciju.

Filtra tīrīšanas atgādinājuma funkcija

Pēc noklusējuma atgādinājuma funkcija ir IZSLĒGTA. Lai to ieslēgtu, vienlaikus turiet nospiestu pogas "Ieslēgt/Izslēgt" un "🔊" 5 sekundes. Skaņas signāls atskaņos skaņu 0,5 s, un displeja dual-8 nixie caurule būs ieslēgta 3 s; Kad atgādinājuma funkcija ir ieslēgta, kad gaisa kondicionētājs ir sasniedzis iestatīto laiku, dual-8 caurule mirgos apmēram 30 s, kad ierīce tiks ieslēgta katru reizi, lai atgādinātu lietotājam par filtra tīrīšanu; varat izslēgt šo cikla atgādinājumu, vienlaikus turot nospiestu pogas "Ieslēgt/Izslēgt" un "🔊" 5 sekundes, un tad gaisa kondicionieris atkal skaitīs laiku.

PIEZĪME

- Kad atgādinājuma funkcija ir ieslēgta, var dzēst tikai šo cikla atgādinājumu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.


IDU Buzzer skaļuma kontrole

Vienlaicīgi nospiediet pogas "Mode" un "🔊", lai samazinātu iekštelpu bloka skaņas signālu.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Iekštelpu apkārtējās vides temperatūras vai mitruma displejs

Vienlaicīgi turot nospiestu pogas "Ieslēgt/izslēgt" un "🌡️", iekštelpu ierīces displejā varat redzēt iekštelpu apkārtējās vides temperatūru vai iekštelpu mitrumu. Tālvadības pults iestatījums tiek atlasīts apļveida veidā, kā norādīts tālāk:



- Izvēloties "🌡️" ar tālvadības pulti, temperatūras indikators iekštelpu blokā parāda iekštelpu apkārtējās vides temperatūru.
- Ja ar tālvadības pulti atlasāt "🌡️/", temperatūras indikators iekštelpu blokā parāda iekštelpu apkārtējās

vides mitrumu.

PIEZĪME

- Apkārtējā mitruma vērtība ir tikai atsaucei. Piemēram: ja mitruma vērtība ir "0%", iespējams, ka mitruma noteikšanas panelis darbojas nepareizi. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.
- Var būt noteiktas mērījumu novirzes mitruma noteikšanai un gaismas jutības noteikšanai.

Ātrās atdzesēšanas funkcija

Dzesēšanas režīmā vienlaikus nospiediet pogas "Ieslēgt/Izslēgt" un "+", lai apļveida režīmā atlasītu 25°C(77°F) ātrās dzesēšanas režīmu, 16°C(61°F) ātrās dzesēšanas režīmu un parasto dzesēšanas režīmu.

Ātrās dzesēšanas režīmā uz tālvadības pults tiks parādīta ikona "❄️".

Kad tas pāriet ātrās dzesēšanas režīmā, ventilatora ātrums ir automātisks ventilators un iestatītā temperatūra ir 25°C(77°F) vai 16°C(61°F). Šajā laikā iestatītā temperatūra mirgo, lai parādītu 5 s. Mirgošanas periodā nospiediet pogu "+" vai "-", lai pielāgotu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "Ventilators", lai pielāgotu ventilatora ātrumu. Ja iestatītā temperatūra un ventilatora ātrums šajā laikā nav noregulēts, tālvadības pults un iekštelpu iekārta darbosies saskaņā ar pašreizējo iestatīto temperatūru un ventilatora ātrumu 20 minūtes. 20 minūtes vēlāk iestatītā temperatūra un ventilatora ātrums tālvadības pults un iekštelpu blokam pārslēgsies uz statusu pirms ātras dzesēšanas.

PIEZĪME

- Ja iestatītā temperatūra un ventilatora ātrums ir noregulēts darbības laikā ātrās dzesēšanas režīmā, iekārta iziet no ātrās dzesēšanas režīma. Pēc tam iekštelpu iekārta nepārtraukti darbojas atbilstoši pielāgotajam statusam.
- Ātrās dzesēšanas funkcija ir piemērojama tikai dažiem modeļiem. Ja šī funkcija šai iekštelpu ierīcei nav pieejama, pēc 20 minūtēm tālvadības pults atgriezīsies stāvoklī pirms ātras dzesēšanas. Iekštelpu iekārta darbojas nepārtraukti atbilstoši pašreizējam statusam. Šobrīd iekštelpu vienības statuss un tālvadības pults displeja statuss var atšķirties.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Automātiskās tīrīšanas funkcija

Ierīces izslēgšanas statusā vienlaikus turiet nospiektu pogas "Mode" un "⏏️" 5 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās tīrīšanas funkciju. Kad ir ieslēgta automātiskās tīrīšanas funkcija, iekštelpu ierīce parāda "CL". Iztvaicētāja automātiskās tīrīšanas procesa laikā iekārta veiks ātru dzesēšanu vai ātru sildīšanu. Var būt zināms troksnis, kas ir plūstoša šķidruma vai termiskās izplešanās vai aukstās sarašanās skaņa. Gaisa kondicionētājs var izpūst vēsu vai siltu gaisu, kas ir normāla parādība. Tīrīšanas laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka telpa ir labi vēdināta, lai neietekmētu komfortu.

PIEZĪME

- Automātiskās tīrīšanas funkcija var darboties tikai normālā apkārtējā temperatūrā. Ja telpa ir putekļaina, tīriet to reizi mēnesī; ja nē, notīriet to reizi trijos mēnešos. Kad automātiskās tīrīšanas funkcija ir ieslēgta, varat atstāt telpu. Kad automātiskā tīrīšana ir pabeigta, gaisa kondicionieris pārslēgsies gaidstāves režīmā.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

I FEEL funkcija

Vienlaicīgi nospiediet pogas "Veselība" un "+", lai palaistu funkciju I FEEL, un uz tālvadības pults tiks parādīts "❄️". Pēc šīs funkcijas iestatīšanas tālvadības pults nosūtīs kontrolierim noteikto apkārtējās vides temperatūru, un iekārta automātiski pielāgos iekštelpu temperatūru atbilstoši noteiktajai temperatūrai.

Nospiediet vēlreiz vienlaicīgi pogas "Veselība" un "+", lai izslēgtu funkciju I FEEL, un "❄️" pazudīs.

- Lūdzu, novietojiet tālvadības pulti lietotāja tuvumā, kad šī funkcija ir iestatīta. Nenovietojiet tālvadības pulti augsta vai zemas temperatūras objekta tuvumā, lai izvairītos no neprecīzas apkārtējās vides temperatūras noteikšanas. Kad ir ieslēgta funkcija I FEEL, tālvadības pults jānovieto zonā, kur iekštelpu ierīce var uztvert tālvadības pults nosūtīto signālu.

Divvirzienu ventilācijas funkcija

Ieslēgšanas laikā vienlaikus nospiediet pogas "Režīms" un "Veselība", lai palaistu vai izslēgtu divvirzienu ventilācijas funkciju. Kad tiek iedarbināta divvirzienu ventilācijas funkcija, uz tālvadības pults tiks parādīts un iedegas divvirzienu ventilācijas sistēmas gaisma. Ventilatora ātrums tiks noregulēts atbilstoši gaisa kondicionētāja ventilatora ātrumam.

Zem izslēgšanas vienlaikus nospiediet pogas "Režīms" un "Veselība", lai palaistu vai izslēgtu tikai divvirzienu ventilācijas funkciju. Kad tiek iedarbināta divvirzienu ventilācijas funkcija, tālvadības pults tiks

parādīts sO, un tiek ieslēgta divvirzienu ventilācijas sistēmas gaisma. Ventilatora ātrums tiks noregulēts atbilstoši ventilatora pogai uz tālvadības pults.

Nakts režīms

Dzesēšanas vai sildīšanas režīmā, ieslēdzot miega režīmu un ieslēdzot zemu ātrumu vai klusu iecirtumu, āra iekārta pāriet nakts režīmā.


PIEZĪME

- Šī funkcija ir pieejama tikai daži modeļiem.

PIEZĪME

- Ja jūtat, ka dzesēšanas un sildīšanas efekts ir vājš, lūdzu, nospiediet pogu "Ventilators" uz citu ventilatora ātrumu vai nospiediet pogu "Sleep", lai izietu no nakts režīma.
- Nakts režīms var darboties tikai normālā apkārtējā temperatūrā.
- Šī funkcija ir pieejama tikai daži modeļiem.

Bateriju nomaiņa tālvadības pultī

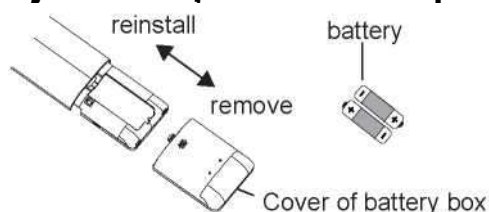

1. Nospiediet tālvadības pults aizmuguri, kas apzīmēta ar "≡", kā parādīts attēlā, un pēc tam bultiņas virzienā izspiediet bateriju kastes vāciņu.
2. Nomainiet divas 7 # (AAA 1,5 V) sausās baterijas un pārliecinieties, vai "+" polārie un "-" polāri ir pareizi novietoti.
3. Uzlieciet atpakaļ akumulatora kastes vāku.

PAZIŅOJUMS

- Darbības laikā pavērsiet tālvadības pults signāla sūtītāju uz iekštelpu bloka saņemšanas logu.
- Attālumam starp signāla sūtītāju un saņemšanas logu jābūt ne vairāk kā 8 m, un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.
- Signāls var tikt viegli traucēts telpā, kur ir luminiscences spuldze vai bezvadu telefons; tālvadības pults darbības laikā jāatrodas tuvu iekštelpu blokam.
- Ja nepieciešama nomaiņa, nomainiet jaunas tā paša modeļa baterijas.
- Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgu laiku, lūdzu, izņemiet baterijas.
- Ja tālvadības pults displejs ir neskaidrs vai displeja nav, lūdzu, nomainiet baterijas.

Pārbaude un darbība

Pārbaudiet pēc uzstādīšanas

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārbaudiet saskaņā ar tālāk norādītajām prasībām.	
Pārbaudāmās preces	Iespējama nepareiza darbība
Vai iekārta ir stingri uzstādīta?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.
Vai esat veicis aukstumaģenta noplūdes testu?	Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens pilēšanu.
Vai cauruļvada siltumizolācija ir pietiekama?	Tas var izraisīt kondensāciju un ūdens pilēšanu.
Vai ūdens ir labi novadīts?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai sabojāt detaļas.
Vai elektrības vadi un cauruļvadi ir pareizi uzstādīti?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai sabojāt detaļas.
Vai iekārta ir droši iezemēta?	Tas var izraisīt elektriskās strāvas noplūdi.
Vai strāvas vads atbilst specifikācijām?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai sabojāt detaļas.
Vai gaisa ieplūdes un izplūdes atverē ir kādi šķēršļi?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.

Vai uzstādīšanas laikā radušies putekļi un sūkumi ir noņemti?	Tas var izraisīt nepareizu darbību vai sabojāt detaļas.
Savienojuma caurules gāzes vārsts un šķidruma vārsts ir pilnībā atvērti?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu.
Vai cauruļvadu cauruma ieplūde un izplūde ir aizsegta?	Tas var izraisīt nepietiekamu dzesēšanas (sildīšanas) jaudu vai tērēt elektroenerģiju.

Pārbaudes darbība

1. Pārbaudes operācijas sagatavošana

- Klients apstiprina gaisa kondicionētāju.
- Norādiet klientam svarīgās piezīmes par gaisa kondicionētāju.

2. Pārbaudes darbības metode

- Pārslēdziet strāvu, nospiediet tālvadības pults pogu "Ieslēgt/Izslēgt", lai sāktu darbību.
- Nospiediet pogu MODE, lai atlasītu AUTO, COOL, DRY, FAN un HEAT, lai pārbaudītu, vai darbība ir normāla vai nē.
- Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 16 C, gaisa kondicionieris nevar sākt atdzist.